Systemair Centrale unit SAVE VTR 100/B 100 m³/h

Optimale luchtkwaliteit voor woon- en bedrijfsruimtes



Artikelnr.	LB11074
Fabrikantnr.	488809
Fabrikant	Systemair

€ 2.462,02

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

SAVE VTR 100/B - Centrale Ventilatie-unit voor Optimale Luchtkwaliteit

Optimale luchtkwaliteit en comfort met de SAVE VTR 100/B van Systemair – voor een gezonder binnenklimaat.

De SAVE VTR 100/B is een centrale ventilatie-unit van Systemair, speciaal ontworpen voor efficiënte luchtbehandeling in woon- en commerciële gebouwen. Het zorgt voor een continue toevoer van verse, gefilterde lucht en de afvoer van verbruikte lucht, waardoor een aangenaam en gezond binnenklimaat wordt gecreëerd.

Fabrikant & Kwaliteit

Systemair is een gerenommeerde fabrikant van ventilatie-, klimaat- en verwarmingsproducten, bekend om zijn hoogwaardige en betrouwbare oplossingen. Met de SAVE VTR 100/B profiteert u van de jarenlange ervaring en de hoge kwaliteitsnormen van Systemair.

Verbeter nu duurzaam uw binnenklimaat!

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en ontdek hoe de SAVE VTR 100/B uw welzijn kan verhogen.

Levering

W zestawie znajduje się kompaktowy filtr F7/ePM1 60% dla powietrza zewnętrznego i kompaktowy filtr M5/ePM10 50% dla powietrza wywiewanego. W zestawie znajduje się również 6-metrowy kabel połączeniowy do instalacji dostępnych oddzielnie jednostek sterujących oraz wtyczka Schuko.

Technische gegevens

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V

Etapy	1~
Zalecany bezpiecznik	10 A
Klasa ochrony	IP24
Kontrola prędkości	Stageless
Przepływ objętościowy	100 m³/h
Typ produktu	System odzyskiwania ciepła
Pobór mocy (P1), wentylator nawiewny	35 W
Klasa filtra powietrza nawiewanego	ePM1 60%
Klasa filtra zużytego powietrza	ePM10 50%
Wymiennik ciepła, typ napędu wirnika	Zmienna prędkość
Wymiennik ciepła	Rotacja
Zużycie energii, wentylator wyciągowy	35 W
Rozmiar	100
Sterowanie wentylatorem	Ciągła regulacja napięcia
Typ instalacji	Pionowy
Strona powietrza nawiewanego	Prawo; lewo
Kolor obudowy	Stal ocynkowana
Waga	39 kg
Klasa energetyczna, urządzenie podstawowe	A
Klasa energetyczna, wymagania lokalne	A
Gotowość na ErP	ErP 2016; ErP 2018

Montagehandleiding


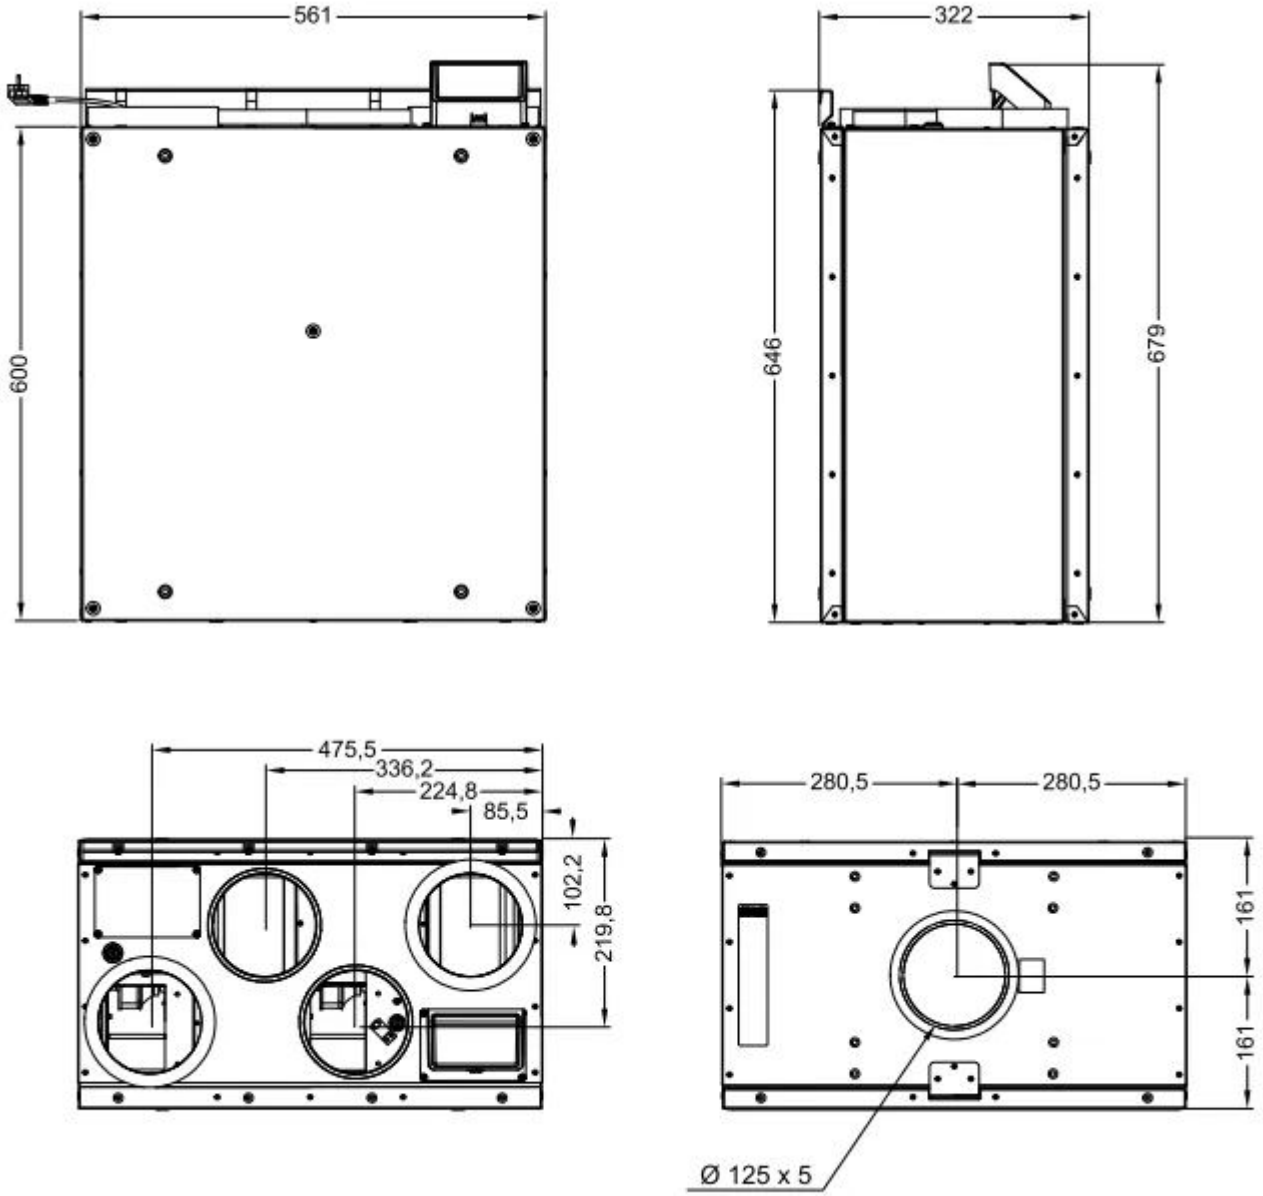


Bild 2 Abmessungen des Gerätes, Rechtsausrichtung

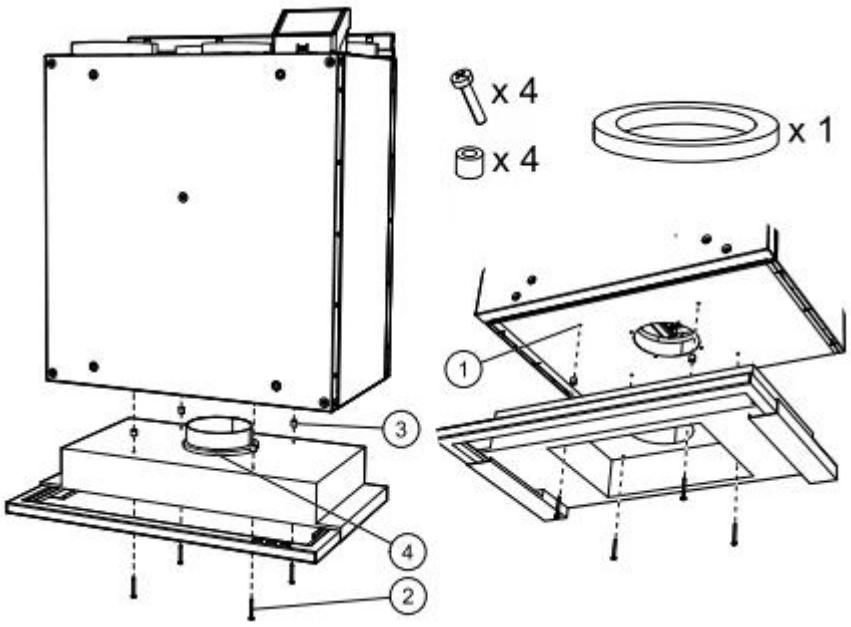

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do montażu między szafkami kuchennymi z niestandardowym panelem przednim. Urządzenie można również zainstalować bezpośrednio nad płytą kuchenną z zachowaniem minimalnych odstępów. Należy jednak przestrzegać instrukcji montażu, ponieważ urządzenie może być instalowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Istnieje również możliwość samodzielnej konwersji jednostki wentylacyjnej z prawego wlotu powietrza (w zestawie) na lewy wlot powietrza. Podczas podłączania urządzenia do różnych okapów wyciągowych, w tym MONOLIT-B, 251-10/B i 392-10/B, należy postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu.

Montaż między szafkami lub w szafce bez cokołu z pokrywą okapu przymocowaną bezpośrednio do urządzenia

.

- Zdejmij filtr owiewki, aby uzyskać dostęp do otworów na górze.
- Włóż dostarczone śruby do otworów i zamontuj plastikowe podkładki dystansowe, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu.
- Umieść okrągłą izolację na przyłączu pokrywy kuchenki, aby zapobiec wyciekom powietrza. Włóż przyłącze przewodu okapu kuchennego do urządzenia i dokręć śruby.
- Przykręć pokrywę kuchenki z przygotowanymi otworami bezpośrednio do podstawy urządzenia.

Montaż urządzenia z dołączonym okapem kuchennym

- Pociągnij przewody maski do góry, ponieważ zainstalowany SAVE VTR 100/B blokuje dostęp do tyłu.
- Podnieś urządzenie i zawieś je na wsporniku montażowym, gdy wszystkie tylne przewody okapu kuchennego zostaną poprowadzone do góry.

Uwaga: Po zamontowaniu na ścianie należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie wyrównane w poziomie i w pionie. W tym celu należy użyć poziomicy. Upewnij się, że między urządzeniem a obudową jest co najmniej 2 mm odstępu, aby zapobiec wibracjom.

Downloads

SAVE VTR 100/B

Instrukcja montażu - SAVE VTR 100/B

Instrukcja obsługi - SAVE VTR 100/B

Instrukcja demontażu - SAVE VTR 100/B

Serwis i akcesoria Instrukcja montażu - SAVE VTR 100/B

Rysunek CAD - SAVE VTR 100B

SAVE_VTR_100B_SCHEMA.PDF

SAVE

Instrukcja instalacji - Jednostki operacyjne SAVE

Arkusz danych produktu - SAVE

Protokół uruchomienia wersja 02 - SAVE

Różne

Lista parametrów Modbus - uproszczona

Certyfikat Eurovent - domowe urządzenia wentylacyjne

Skrócona instrukcja: zewnętrzny okap wyciągowy

Krótki przewodnik: free-cooling i kompensacja temperatury zewnętrznej

Schemat połączeń