Südwind kleinruimteventilator Ambientika Eco DN 160

Efficiënte vochtvermindering voor een fris binnenklimaat in kleine ruimtes



Artikelnr.	LB10365
Fabrikantnr.	4893273177366-1-1.1
Fabrikant	Südwind

€ 314,19

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator - Frisse lucht voor uw huis

Geniet altijd van schone en frisse lucht met de Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator – voor een merkbaar beter binnenklimaat!

De Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator is de ideale oplossing voor efficiënte ventilatie in kleinere ruimtes. Hij zorgt betrouwbaar voor de afvoer van verbruikte lucht en de aanvoer van verse lucht om vochtproblemen en muffe geuren tegen te gaan. Profiteer van een constant aangenaam en gezond binnenklimaat, zonder ingewikkelde installaties.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Efficiënte ventilatie**: Zorgt voor een snelle en effectieve luchtuitwisseling in kleine ruimtes.
- **Verbeterd binnenklimaat**: Helpt vocht te reduceren en onaangename geuren te elimineren, voor meer welzijn.
- **Eenvoudige installatie**: Ontworpen voor een ongecompliceerde montage, wat u tijd en moeite bespaart.
- **Duurzame kwaliteit**: Vervaardigd uit robuuste materialen voor betrouwbare en langdurige prestaties.

Fabrikant & Kwaliteit

De Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator staat voor beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij de ontwikkeling wordt waarde gehecht aan solide afwerking en gebruiksvriendelijke oplossingen, om u een duurzaam product voor uw huis te bieden.

Ervaar het verschil dat frisse lucht maakt!

Bemachtig nu de Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator en creëer een duurzaam aangenaam en gezond binnenklimaat in uw kleine ruimtes.

Levering

Complete set:

De complete set bestaat uit alle benodigde onderdelen om de installatie van het product te voltooien. Inbegrepen zijn: Binnenpaneel met stoffilter, ventilatoreenheid, warmtewisselaar, montagepijp, installatiesjabloon en een buitenkap.
Houd er rekening mee dat **geen** afstandsbediening wordt meegeleverd.

Technische gegevens


Montage	Buitenmuur (horizontaal)
Buisdiameter [mm]	160
Diameter kerngat [mm]	180
Minimale wanddikte [mm]	250
Luchthoeveelheid [m³/h]	Niveau 1: 20 Niveau 2: 60
Max. luchtafvoervolume [m³/h]	60
Geluidswaarden (inherent geluid) [dB(A)]	Niveau 1: 30 Niveau 2: 29
Standaard geluidsniveauverschil (door geluid) [dB]	43
Warmteterugwinning [%]	93
Ingangsspanning [V]	230
Afmetingen buitenpaneel [mm]	215 x 215 x 80,5 (B x H x D)
Afmetingen van de binnenhoes [mm]	215 x 215 x 83 (B x H x D)
Beschermingsklasse	IP 44
Energieklasse	A

Montagehandleiding

Bepaal eerst de juiste installatiepositie voor de ventilatie-eenheid in de buitenmuur:

- Minimale afstand tot het plafond: >450mm
- Minimale afstand tot de grond: >1000m
- Minimale afstand tot andere objecten, zoals deuren en ramen: >250mm
- Minimale afstand tussen twee apparaten: >1500mm horizontaal en verticaal, >1500mm diagonaal

(Alle afmetingen hart kerngat)

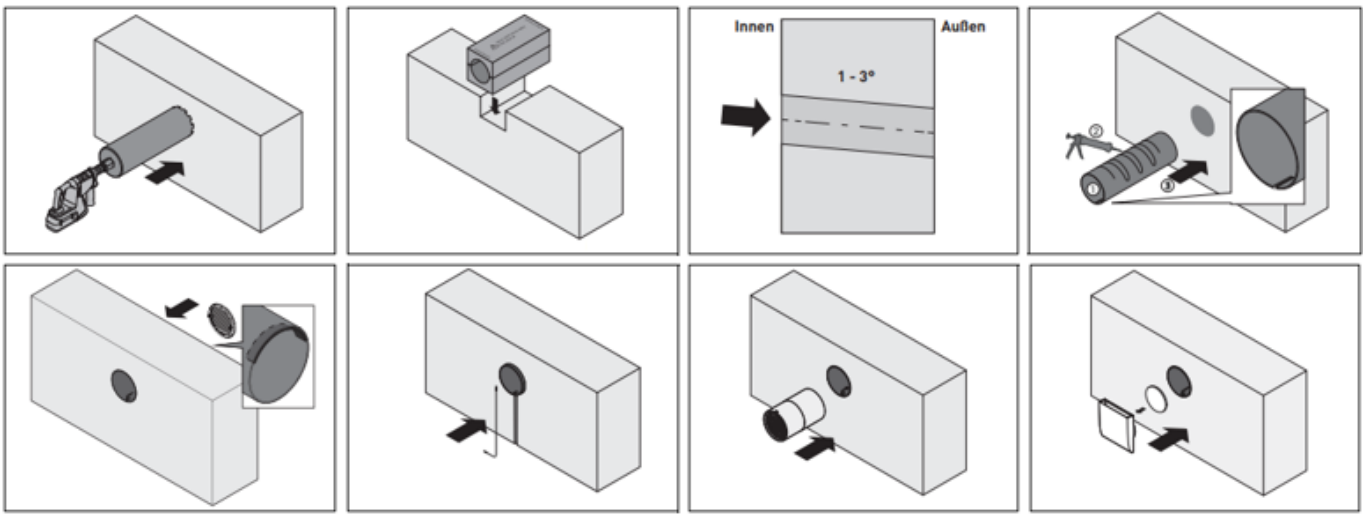

Montage van decentrale ventilatoren

1. Het maken van de muuropening door
   - een geprefabriceerd montageblok, dat wordt gebruikt als metselblok tijdens de constructiefase
   - door middel van kernboren met een diameter van 180 mm en een lichte helling van ongeveer 2%.
2. Uitlijning Kort de montagebuis in
   Zorg ervoor dat deze gelijk is aan de binnenkant (ongeveer 1 cm overhang aan de buitenkant)
3. Bevestigen en opschuimen van de installatiebuis
   Wij raden goed schuim of 2C installatieschuim aan.
4. Het buitenluik van buitenaf op de gevel installeren
5. De voedingskabel leggen
   - Leg een voedingskabel van 230 volt naar de ventilator.
6. Ventilator en warmtewisselaar in de montagepijp plaatsen
   Optioneel: Geluidsisolatie-element plaatsen
7. Het binnenpaneel monteren

Opgelet:Deze lijst en waarden zijn een kort overzicht van de installatiestappen. Wanneer u de ventilatie-eenheden bestelt, ontvangt u uitgebreide installatie-instructies en illustraties om een vlotte installatie te garanderen. We helpen alle klanten en hun vakmensen ook telefonisch op korte termijn tijdens de installatie. Meer informatie over decentrale ventilatie-eenheden installeren vind je in onze gids. De bedrading mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.

Downloads

- Bedieningsinstructies (vanaf p.79 in het Duits)
-
-
-

Veelgestelde vragen

Mijn apparaat kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of het product goed is aangesloten op de voeding.
- Controleer of de AAN/UIT-schakelaar (I/O) (E/A) is ingesteld op AAN (I) (E).

Mijn apparaat ontvangt het signaal, maar de ventilator draait niet

- Controleer of het ventilatorwiel niet geblokkeerd is

Mijn apparaat ontvangt geen signaal en de LED knippert rood

- Voer filteronderhoud uit en stel de filters opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding.